例3:Windowsファイアウォールを無効にする≪WindowsXP SP2(サービスパック2)≫

以下の手順でWindowsファイアウォールを無効にすることができます。


#### 重要

「Windowsファイアウォール」を有効にすることで、ファイアウォール機能が働き、ご利用のパ ソコンをクラッカーの攻撃や一部のウイルス感染から保護できます。インターネットへの接続 設定が完了したら、再度「Windowsファイアウォール」を有効にしてください。


1. [スタート] - [コントロールパネル]をクリックし開きます。



・[セキュリティセンター]をクリックします。 ※コントロールパネルをクラシック表示に している場合、[セキュリティセンター]項 目はありません。手順3へ進みます。

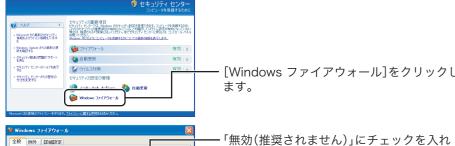

[Windows ファイアウォール]をクリックし

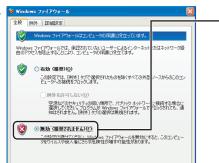

以上でWindowsファイアウォール機能は無効になります。


### 設定画面を表示するには

さらに細かな設定をおこなう場合は、設定画面からおこないます。以下の手順でAirStation(親 機)の設定画面を表示してください。

※パソコンにセキュリティソフトなどがインストールされている場合は、ファイアウォール機 能を一時的に無効にして設定画面を表示してください。

※Windows 98/95/NT4.0をお使いの場合は、下記の手順で設定画面が表示できません。エア ナビゲータCDから「マニュアルを読む」→「(AirStation(親機))WEB設定画面」を参照して設 定画面を表示してください。

[スタート]-[(すべての)プログラム]-[BUFFALO]-[エアステーションユー ティリティ]-[AirStation設定ツール]を選択します。

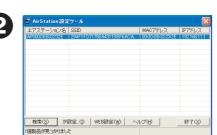

自動的にAirStation(親機)が検索され ますので、検索されたAirStation(親機) を選択して、[WEB設定]をクリックしま



設定画面が表示されます。

ユーザー名とパスワードの入力画面が表 示されますので、 「ユーザー名」欄→root(小文字)

「パスワード」欄→空欄 として、[OK]をクリックします。

# 困ったときは

(重面で見るマニュアル」\*1の「困ったときは」を参照してください 画面・イラストを使ったわかりやすい解決策が記載してあります。

#### ●AirStation(親機)と無線アダプタ(子機)がAOSSで無線接続できない場合

⇒AirStation(親機)と無線アダプタ(子機)を近づけてから、AOSSボタンを押してください。 ⇒パソコンにセキュリティソフトなどがインストールされている場合は、ファイアウォール 機能を終了していただくか、アンインストールしてください。各セキュリティソフトの設

定に関しては、ソフトウェアメーカーにご確認ください。 ※また、「セキュリティソフトを終了させるには」(P.3)にもファイアウォール機能を終了する手 順が記載されていますので、参照してください。

⇒付属CD-ROM「エアナビゲータCD」から「オプション」-「ドライバの削除」を実行して無 線アダプタ(子機)のドライバを一旦削除した後、「ステップ4 パソコンを親機に接続しよ う」を再度おこなってください。

⇒AirStation(親機)の電源を入れなおしてください。

※ACアダプタは、AirStation(親機)のDCコネクタに奥までしっかりと差し込んでください。

⇒上記の設定をおこなっても改善しない場合は、下記「●無線の通信が不安定な場合」を参照 して、無線チャンネルを変更してください。

#### ●無線の通信が不安定な場合

⇒AirStation(親機)の無線チャンネルを変更してください。

パソコンから、下記の手順で無線チャンネルを変更してください。

1.有線で接続する場合は、LANケーブルでAirStation(親機)とパソコンを接続します。 2.右上の「設定画面を表示するには」を参照して、設定画面を表示します。

3.[機能設定]-[無線]欄にある「無線チャンネルを変更する」をクリックします。

4.変更する無線規格の無線チャンネルを変更して、[設定]ボタンをクリックします。(802.11g を変更するときは、「1チャンネル」/「3チャンネル」/「6チャンネル」/「13チャンネル」など) 5.設定後、無線パソコン(子機)からAirStation(親機)に接続できることを確認します。

※詳細な手順は、「画面で見るマニュアル (Air Station 設定ガイド)  $^{*1}$  」の中の「無線機能の設 定を変更したい」→「<お使いのAirStation>」→「パソコンをグループ分けする(無線チャンネ ルの設定)」を参照してください。

#### ●AOSSで無線接続している環境に、AOSSに対応していない無線アダプタを接続する場合

#### <AOSSを使用せずに接続する方法>

⇒エアナビゲータCDから「マニュアルを読む」→「他社製無線LANアダプタから接続したい」 を参照して、接続してください。

#### ●PCカード接続のCD-ROMドライブをお使いの場合

⇒PCカードスロットが一つだけのパソコンでは、CD-ROMドライブと無線アダプタを同時 に使用できません。「エアナビゲータCD」内のファイルをハードディスクにコピーしてか らセットアップをおこなってください。

※「画面で見るマニュアル(AirStation設定ガイド)<sup>※1</sup>」の中の「困ったときは」→「無線アダ プタで困ったとき」→「無線アダプタとCD-ROMドライブが同時に使用できないときは」 を参照してください。

※1 右の「画面で見るマニュアルの読み方」を参照。

# 画面で見るマニュアルの読み方「AirStation設定ガイド」



設定で困ったときや、さらに細かな設定をする場合は、以下の手順で「画面で見るマニュアル (AirStation設定ガイド)」を参照してください。 ※「画面で見るマニュアル(AirStation設定ガイド)」には、ネットゲームを楽しんだり、WWWサーバを公開

CD-ROM「エアナビゲータCD」をパソコンにセットします。



したりする手順も記載されています。

[マニュアルを読む]をクリックします。

マニュアルを読む オプション **エアナビザータ** X.X

「AirStation 設定ガイド」が表示されま すので、ご覧になりたい項目をクリック してください。



※画面で見るマニュアル(AirStation設定ガイド)は、下記の手順でパソコンにイ ンストールすることもできます。

1.エアナビゲータCDをパソコンにセットします。

2.[オプション]→[上級者向けインストール]とクリックします。 3.「AirStation設定ガイド(マニュアル)」にチェックを入れて、[インストール開

始]をクリックします。 4.画面にしたがって、インストールします。


> らくらく!セットアップシート 2006年4月17日 初版発行 発行 株式会社バッファロー


# BUFFALO AirStation マニュアル

# らくらく! セットアップシート

PY00-31288-DM10-01 1-01 C10-011

本製品を正しく使用するために、このマニュアルでセットアップをおこなってください。お読みになった後は、大切に保管してください。

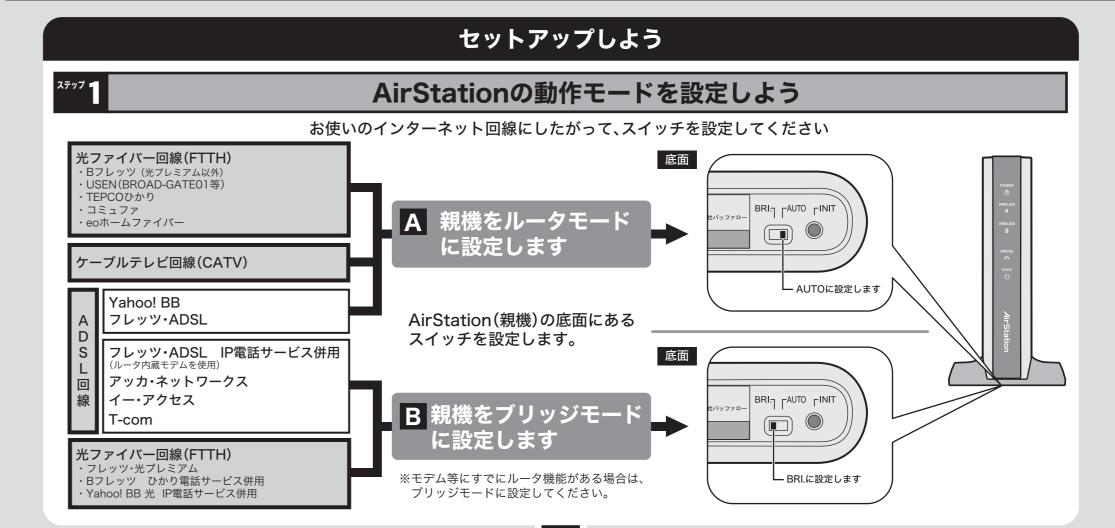

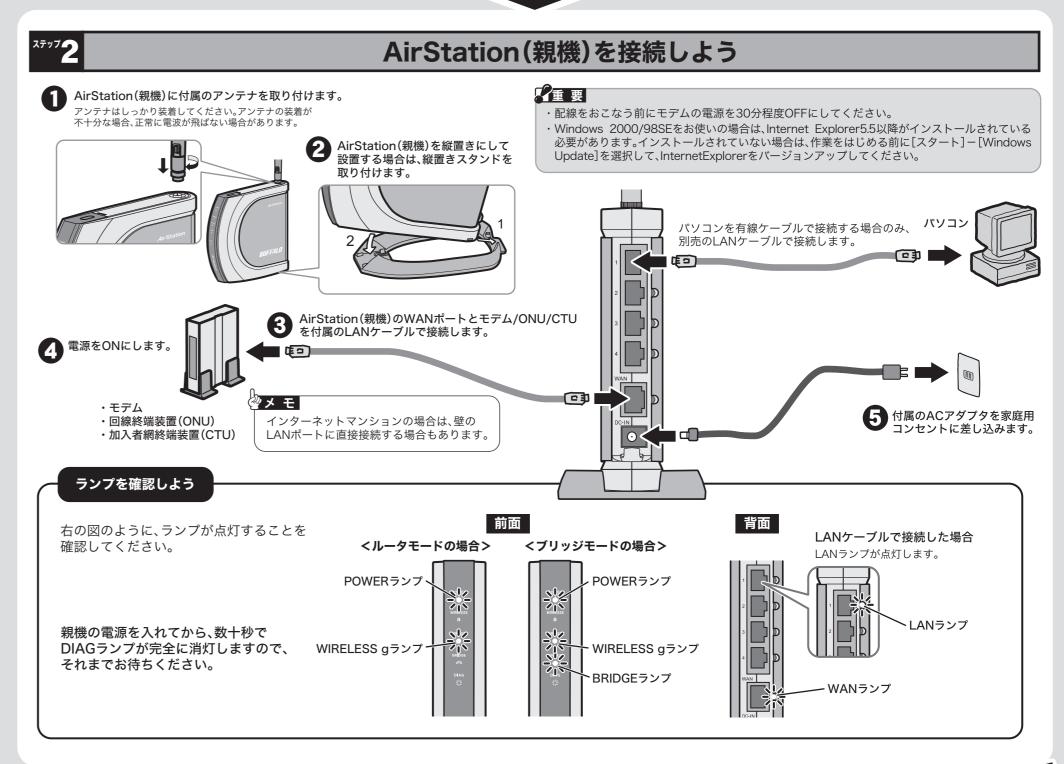

# セキュリティソフトを終了させよう

パソコンにファイアウォール機能などのセキュリティソフトがインストールされている場合は、 セキュリティソフトを一時的に終了していただくか、アンインストールしてください。 手順の詳細は、各ソフトウェアメーカの説明書をご覧ください。

#### 重要

・弊社で確認済みのソフトについては、「セキュリティソフトを終了させるには」(P.3)に、終了 させる手順が記載されています。参考にしてください。(情報は2006年3月のものです) セキュリティソフトを終了しないと、無線の接続設定(AOSS)が正しくおこなえない場合がありま す。必ず、セキュリティソフトを終了させてから、作業をおこなってください。(パソコンによっては、 購入時にあらかじめセキュリティソフトがインストールされている機種があります。)



# パソコンを親機に接続しよう

ドライバやユーティリティをインストールして、パソコンをセットアップします。


#### まだ無線アダプタを取り付けないでください(BUFFALO製無線アダプタの場合)

無線アダプタ(子機)は、取り付け指示があるまで、取り付けないでください。 先に取り付けると、「新しいハードウェアの検出ウィザード」が表示されます。その場合は、[キャンセル]をク リックして、無線アダプタ(子機)を取り外してください。

- 1 パソコンを起動します。
- ② 添付のCD-ROM(エアナビゲータCD)をパソコンにセットします。 しばらくすると、エアナビゲータが起動します。



AirStation(親機)に接続する方法を選択します。該当するボタンをクリ ックしてください。

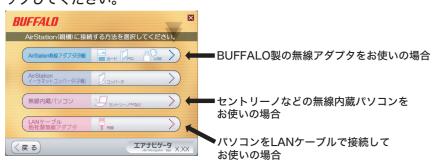

「LANケーブル」をクリックした場合は、画面にしたがってインストール をおこなった後、ステップ5へ進んでください。



- 「インストール開始」をクリックします。

**6** 画面にしたがって、インストールをおこなってください。

#### **魦**メ モ

- たら、次のページへ進んでください。
- ・Windows 98/Meをお使いの場合は、 Windowsの再起動の画面が表示され ます。画面にしたがってWindowsを 再起動してください。



AOSS (AirStation One-Touch Secure System) とは

これまで暗号化キーの設定や入力で煩雑だった無線LANの接続設定を飛躍的に簡単にする新技術です。 これを用いることで、ワンタッチでセキュアな無線LANネットワークに接続できます。AOSSの詳細な内 容および弊社製無線アダプタ(子機)のAOSS対応状況は、弊社ホームページ(buffalo.jp)を参照してく



-左の画面が表示されたら、「AOSSで接続 する」をクリックします。

#### 少メ モ

①上記の画面が表示されていないときは、画面右下のタスクトレイにある アイコンを右クリックして、「プロファイルを表示する」を選択します。



一右クリック 「プロファイルを表示する」を選択

②「AOSS」ボタンをクリックします。



※AOSSボタンは、AirStationの電源を

設定情報を更新しています。しばらくお待ちください。

入れた状態で押してください。

「AirStationのセキュア接続スイッチを 押してください。」と表示されます。

**1** AOSSランプが2回ずつ点滅するま で(約3秒間)、AOSSボタンを押しま す。



**2** AOSSランプが2回ずつ点滅します。

自動的にAirStationが検索されて、接続 設定がおこなわれます。

接続設定は、数分かかります。

#### ⇒メモ

設定更新中

**9** 

「AOSSモードのアクセスポイントが見つかりませんでした」と表示されたときは、[キャン セル]をクリックした後、「困ったときは」(P.4)の「●AirStation(親機)と無線アダプタ(子 機)がAOSSで無線接続できない場合」を参照してください。

キャンセル

エラーメッセージが表示されたときは、エアナビゲータCD内「AirStation設定ガイド」の 「クライアントマネージャ3の使い方」を参照してください。



接続が完了すると、「AirStationとの接 続を完了しました」と表示されます。 AOSSランプが2回ずつ点滅状態→ 点灯状態に変わります。



< これでAirStation(親機)との接続は完了しました >>

セキュリティ設定(暗号化)も自動で設定されています

#### 쌀メ モ

AirStation(親機)に正しく接続されなかった場合、AirStation(親機)のAOSSランプが2回 点滅から点滅に変わります。その場合は、再度手順 7 からおこなってください。




### ҈"メモ

下記の画面が表示されているときは、[次へ]または[完了]をクリックして、 画面を閉じてください。



AirStation(親機)へ接続するための準備が完了しました。 ※インストールの途中で何らかのエラーが発生した場合は、もう一度エアナビゲータを実行し、「オブション」-「上級者向けインストール」をお詫しください。 プロキシ サーバーが必要なネットワークへ接続したい場合は、クライアントマネージャ3の プロファイル概能でプロキシ サーバー設定を切り替えると優利です。 完 3 > エアナビゲータ Ar Navigator Wr X.XX

2台目以降のパソコンをAirStation(親機)に接続するには、以下の手順でおこないます。



2台目以降のパソコンを追加するには

2 「ステップ4 パソコンを親機に接続しよう」を参照して、ドライバやユーティリ ティをインストールします。

**3** 「ステップ5 インターネットに接続しよう」を参照して、インターネットに接続 してください。

#### 少 チ モ

AOSSで無線接続している環境に、AOSSに対応していない無線アダプタを追加する場合 は、エアナビゲータCDから「マニュアルを読む」→「他社製無線LANアダプタから接続した い」を参照して、接続してください。

# インターネットに接続しよう

パソコンでブラウザ(Internet Explorerなど)を起動して、インターネットに接続します。

#### 重要

(2

- ・プロバイダから配布されるPPPoE接続ツール(フレッツ接続ツールなど)をパソコンにインストー ルしている場合は、アンインストールしてください。AirStationを使ってインターネットに接続す る場合、PPPoE接続ツールは必要ありません。
- Windows XPをお使いの方で、「広帯域接続」または「ネットワークブリッジ」をインストールしてい る場合は、削除してください。([スタート]ー[コントロールパネル]ー[ネットワークとインターネ ット接続]-[ネットワーク接続]を開き確認してください。)

Internet Explorerを起動して、「アドレス」欄にご覧になりたいアドレスを入力 します。例:http://www.airstation.com/



ホームページが表示されます。



インターネット回線がフレッツなどPPPoE接続の場合は、初回のみユーザー名とパス ワードの入力画面が表示されます。




ユーザー名とパスワードの入力画面が表示 されますので、 「ユーザー名」欄→root(小文字)

「パスワード」欄→空欄 として、[OK]をクリックします。



プロバイダの資料(プロバイダ登録通知書) にしたがって、各項目を入力して、[進む]を クリックします。

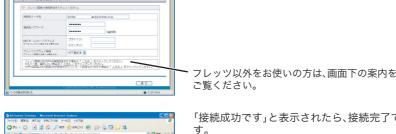

ご覧ください。 「接続成功です」と表示されたら、接続完了で



[閉じる]をクリックして、ブラウザを閉じた

後、再度ブラウザを起動して、インターネッ



一度、ブラウザを閉じないと、正しくイン ターネットに接続できません。

### 以上で設定は完了です。

## メイン画面が起動されます。 メイン画面内の[不正侵入対策/ネットワーク管

動]をクリックします。

セキュリティソフトを終了させるには

AOSSを実行するときやAirStation(親機)を検索するときは、セキュリティソフト等のファイ

アウォール機能を無効にする必要があります。次の手順で、ファイアウォール機能を無効にす

ウイルスバスター2006 のパーソナルファイアウォール機能はインストール時の初期設定で

インストール後にパーソナルファイアウォール機能の有効/無効を変更するには以下の手順を

「パーソナルファイアウォール」を有効にすることで、ファイアウォール機能が働き、ご利用の パソコンをクラッカーの攻撃や一部のウイルス感染から保護できます。インターネットへの接

続設定が完了したら、再度「パーソナルファイアウォール」を有効にしてください。

例1:ウイルスバスター2006のパーソナルファイアウォールを無効にする

るか、セキュリティソフトを一時的に終了させてください。

「有効」の状態になっています。

メイン画面を起動(0)

アップデート開始(P)

リアルタイム検索(R)

プロファイルの切り替え(U)

検索開始(S)

緊急ロック(H)

実行します。

く操作手順>



理]をクリックし、カテゴリ画面から[パーソナ ルファイアウォール]をクリックします。

・ 画面右下のタスクトレイ内に表示される「ウイ

ルスバスター2006 」アイコンを右クリック

し、表示されるメニューから[メイン画面を起



「パーソナルファイアウォール」画面より[パー ソナルファイアウォールを有効にする]のチェ ックを外します。

チェックボックスがチェックされているとき、パーソナルファイアウォールは有効です。 4.[適用]をクリックし、メイン画面を終了します。

## 例2:Norton Internet Security 2006を一時的に終了する

Norton Internet Securityを有効にすることで、ご利用のパソコンをクラッカーの攻撃やウ イルス感染から保護できます。インターネットへの接続設定が完了したら、再度Norton Internet Securityを有効にしてください。

#### <操作手順>

1.画面右下のタスクトレイ内に表示される「Norton Internet Security 2006」アイコンを右ク リックし、表示されるメニューから[Norton Internet Securityを無効にする]をクリックし

2.Norton Internet Securityをオフにする期間を選択して、[OK]をクリックします。 以上で操作は完了です。

※元に戻すには上記手順1で、[Norton Internet Securityを有効にする]を選択してください。

#### 次ページへつづく